

Ficha técnica

TENAZIT®


Clave

154

1. Descripción del producto:

Lima rotativa de vástago largo (SC-3)

Diámetro (D):	3/8" / 10 mm
Grosor (T):	3/4" / 20 mm
Vástago (S):	1/4" / 6.4 mm
Largo de vástago:	6" / 150 mm
Especificación:	Doble corte vástago largo
Máx. rpm:	15,000
Material:	Carburo de tungsteno
Línea:	TENAZIT®

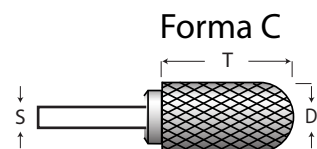

Cilíndrica punta redonda

D=	10	mm
T=	20	mm
S =	6.4	mm



1. Aplicación

- Excelente para el desbaste pesado en lugares de difícil acceso en materiales como: acero al carbón, acero inoxidable, soldadura y fundición.
- Larga duración y mayor ahorro en comparación con una punta montada.

2. Instrucciones de operación

- Monte en mototool eléctrico o neumático.
- La base de la lima debe de estar lo más cerca posible de la base de chuck de apriete de la máquina.
- No se debe de golpear el producto antes, durante o después de la aplicación, esto puede despostillar y dañar la herramienta.
- No aplicar presión excesiva durante la operación, ya que esto puede ocasionar:
 - Disminución de rendimiento y vida útil de la herramienta.
 - Incremento en el riesgo de desprendimiento de la sección de corte del vástago.
 - Acabado inconsistente.
 - Despostilladuras y/o fractura en el producto.

3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.

- Se recomienda usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, respiratoria y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.
- Revisar que la máquina no tenga juego axial (vibración en la flecha).
- Correcta lubricación y presión constante de aire en la máquina.
- La lima debe de estar girando a las revoluciones adecuadas antes del primer contacto con la pieza.
- El uso siempre es para desbaste, nunca para corte.
- Trabaje por ciclos para evitar el sobrecalentamiento de la herramienta.

4. Manejo

- Maneje la lima rotativa con precaución para prevenir golpes o caídas. Si la lima sufre fractura, despostilladura, desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser usada.

5. Almacenamiento

- Guarde las limas rotativas de preferencia en su empaque original para evitar su exposición a polvo, líquidos, corrosión o algún otro tipo de contaminante.

6. Unidades de empaque

- 1 pieza.

www.austromex.com.mx