

Ficha técnica

TENAZIT®

Clave
2513

1. Descripción del producto:

Pulidora neumática orbital

Dimensiones (in):	3"
Dimensiones (mm):	75
Especificación:	PULIDORA NEUMÁTICA
Máx. rpm:	5,000
Ruido:	82 dB
Peso:	0.88 kg



1. Aplicación

- Para el pulido de pintura, barniz, transparente y todo tipo de superficies sólidas.

2. Instrucciones de operación

- Uso Manual.
- Monte el respaldo en la máquina.
- Monte la borla o esponja en el respaldo.
- Procede a efectuar la operación de pulido.
- No presiones excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.
- Es sumamente importante seguir las recomendaciones de uso para evitar desgaste innecesario y poder optimizar el uso de la herramienta.

3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- Usar el equipo de seguridad completo (guantes, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje la máquina con precaución para prevenir golpes y/o caídas que puedan mermar la vida útil del producto.

5. Almacenamiento

- Guarde la máquina de preferencia en su empaque individual, sobre una superficie plana a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido, las condiciones ideales de almacenamiento para estos productos son de 40 a 50 % de humedad relativa y una temperatura entre 15 y 29 °C.

6. Unidades de empaque

- Piezas por caja:
 - *1 máquina clave 2513.
 - *1 respaldo con sujeción **CULTRAGRIP®**

www.austromex.com.mx

Ficha técnica

Clave 2513



TENAZIT®

7. Recomendaciones

- Lubricación con aceite mineral por cada 30 min de uso con 10 gotas de aceite mineral,
- Verificar que el suministro de aire no contenga agua, de lo contrario merma la vida útil de la máquina,
- El ciclo de trabajo recomendado es de 30 horas de uso por 15 min de descanso.

8. Diagrama de partes

Kit de Herramientas para Reparación


Descripción

- 1 Extractor de engranajes
- 2 Llave de gancho (3 mm)
- 3 Llave de gancho para tuercas (40 mm)
- 4 Abrazadera de tuerca M34
- 5 Abrazadera de motor
- 6 Extractor de cojinete R4ZZ
- 7 Extrac de cojinete 608



Descripción

- 2 Tornillo (M4X10)
- 6 Cuerpo
- 6/2 Tornillo (M5X6)
- 7 Tornillo (M4X6)
- 8 Rosca sin aceite 8 x 7
- 9 Rondana (S-10)
- 10 Engrane
- 11 Rodamiento de bola (6201ZZ)
- 12 Eje
- 13 Llave (3x3x10)
- 14 Sello de aceite
- 15 Tuerca M34
- 18 Piñon
- 19 Rodamiento de bola (608ZZ)
- 20 Protector de Tuerca F
- 22 Espacedor del Rotor
- 23 Rotor
- 24 Veleta
- 25 Cilindro
- 26 Carcasa de Rodamiento R
- 27 Pasador con Resorte (2.5 x 15)
- 28 Rodamiento de bola (R4ZZ)
- 29 Inserto
- 30 Set de Tornillos (M5x6)
- 31 Cubierta
- 32 Tuerca 37
- 33 Abrazadera del motor
- 34 Canastilla
- 36 Rondana O (KS-5)
- 57 Cubierta superior
- 58/1 Respaldo de 45 mm
- 58/2 Respaldo de 72 mm
- 60 Silenciador
- 61 Engrane
- 62 Rondana (P-9)
- 63 Adaptador del Silenciador
- 64 Palanca de válvula
- 65 Pasador con Resorte (3x24)
- 66 Carcasa de Válvula
- 67 Rondana O (KS-2)
- 68 Válvula
- 69 Resorte de Válvula
- 70 Rondana (KS-6)
- 71 Tapa de válvula
- 72 Mango
- A1 Llave
- A2 Cople
- A4 Regulador

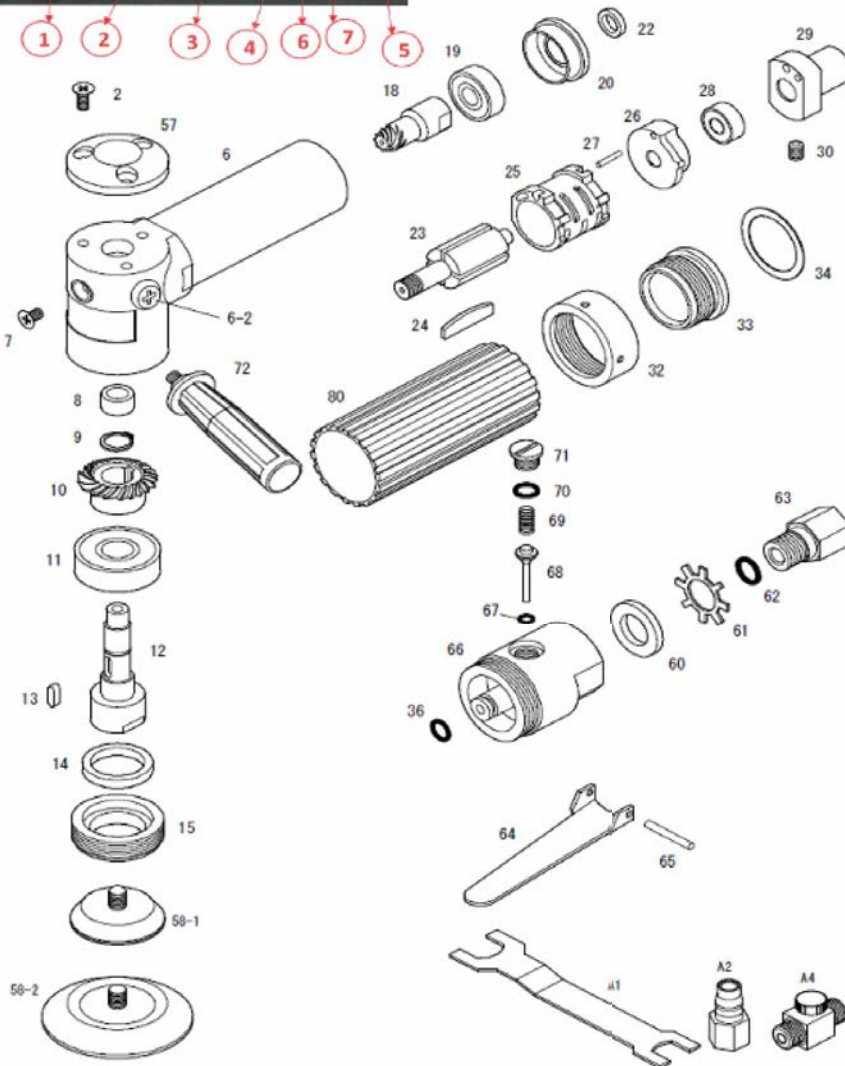

www.austromex.com.mx