

# Ficha técnica

**TENAZIT®**

Clave  
**2500**

## 1. Descripción del producto:

Máquina para satinar y pulir metal

**Especificación:** VELOCIDAD VARIABLE

**Máx. rpm:** 900 - 2,500



## Características:

\*Potencia de alimentación 460 w.

\*Potencia máxima de trabajo 1,200 w.



## 1. Aplicación

- Máquina especial para el satinado, pulido y acabado de superficies metálicas.
- Excelente desempeño y duración.

## 2. Instrucciones de operación

- Uso Manual.
- Monte el rodillo, disco o rueda en la máquina.
- Proceda a efectuar la operación de lijado, pulido o satinado.
- No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.
- Es sumamente importante seguir las recomendaciones de uso para evitar desgaste innecesario y poder optimizar el uso de la herramienta.

## 3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- Se recomienda usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

## 4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje la máquina con precaución para prevenir golpes y/o caídas que puedan mermar la vida útil del producto.

## 5. Almacenamiento

- Guarde la máquina de preferencia en su empaque individual, sobre una superficie plana a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido que pueda dañarla.

## 6. Unidades de empaque

- Piezas por caja:
  - \*1 unidad especial anti vibración.
  - \* 1 mango de sujeción para mejor control a dos posiciones.
  - \*1 guarda protectora para usarse con rodillos de fibra.

[www.austromex.com.mx](http://www.austromex.com.mx)

# Ficha técnica

**TENAZIT®**

Clave  
**2500**




## 7. Recomendaciones

- El ciclo de trabajo recomendado es de 30 min de uso por 15 min de descanso

## 8. Diagrama de partes

| Clave Especial | # Parte | Descripción                         |
|----------------|---------|-------------------------------------|
| 46323          | 15      | Estator 110V-120V 50/60Hz           |
| 46324          | 60      | Interruptor Vel. 110-120V 50/60Hz   |
| 46325          | 65      | Aislador                            |
| 46326          | 70      | Interruptor                         |
| 46327          | 80      | Par de tornillos interruptor        |
| 46328          | 100     | Barra de control                    |
| 46329          | 110     | Controlador de Velocidades          |
| 46330          | 120     | Inserto Cubierta                    |
| 46331          | 140     | Pinza para cable                    |
| 46332          | 150     | Par de tornillos - 150              |
| 34181          | 194     | Carbones                            |
| 50439          | 195     | Porta carbones                      |
| 46333          | 230     | Accesorio cubierta 230              |
| 46334          | 250     | Ojal                                |
| 46336          | 262     | Cable con enchufe                   |
| 46338          | 275     | Carcasa de motor                    |
| 46339          | 290     | Set de tornillos - 290              |
| 46341          | 305     | Engranaje Z= 9/44                   |
| 46342          | 405     | Caja de cambios                     |
| 46343          | 410     | Reductor                            |
| 46346          | 430     | Cerrojo                             |
| 46347          | 440     | Rondana                             |
| 46348          | 450     | Resorte espiral                     |
| 46349          | 460     | Botón roscado                       |
| 46350          | 470     | Soporte inferior cabezal            |
| 46351          | 480     | Rodamiento rígido de bolas 480      |
| 46352          | 490     | Placa central                       |
| 46353          | 500     | Eje dentado                         |
| 46354          | 520     | Placa cabezal                       |
| 46355          | 600     | Eje con rosca 5/8"                  |
| 46356          | 610     | Rodamiento rígido de bolas 610      |
| 46357          | 620     | Rodamiento rígido de bolas 620      |
| 46358          | 630     | Caja Inferior Cabezal               |
| 46359          | 640     | Set de anillos de seguridad M4      |
| 46360          | 650     | Set de Tornillos - 650              |
| 46344          | 740     | Casquillo de cojinete               |
| 46345          | 750     | Rotor 120V 50/60Hz                  |
| 46361          | 760     | Anillo de seguridad 760             |
| 46362          | 762     | Rondana 762                         |
| 46363          | 764     | Anillo de seguridad 764             |
| 46364          | 770     | Rodamiento rígido de bolas 770      |
| 42435          | 780     | Anillo magnético                    |
| 46365          | 790     | Placa 790                           |
| 46366          | 800     | Rodamiento rígido de bolas 800      |
| 46367          | 810     | Par Tornillos p/cabezal 810         |
| 46368          | 820     | Par Tornillos lateral p/cabezal 820 |
| 46369          | 830     | Mango                               |
| 46370          | 840     | Cubierta                            |
| 46372          | 850     | Par de tornillos p/ cubierta 850    |
| 46378          | 2000    | Etiqueta                            |
| 46379          | 90      | Parte superior Carcasa              |

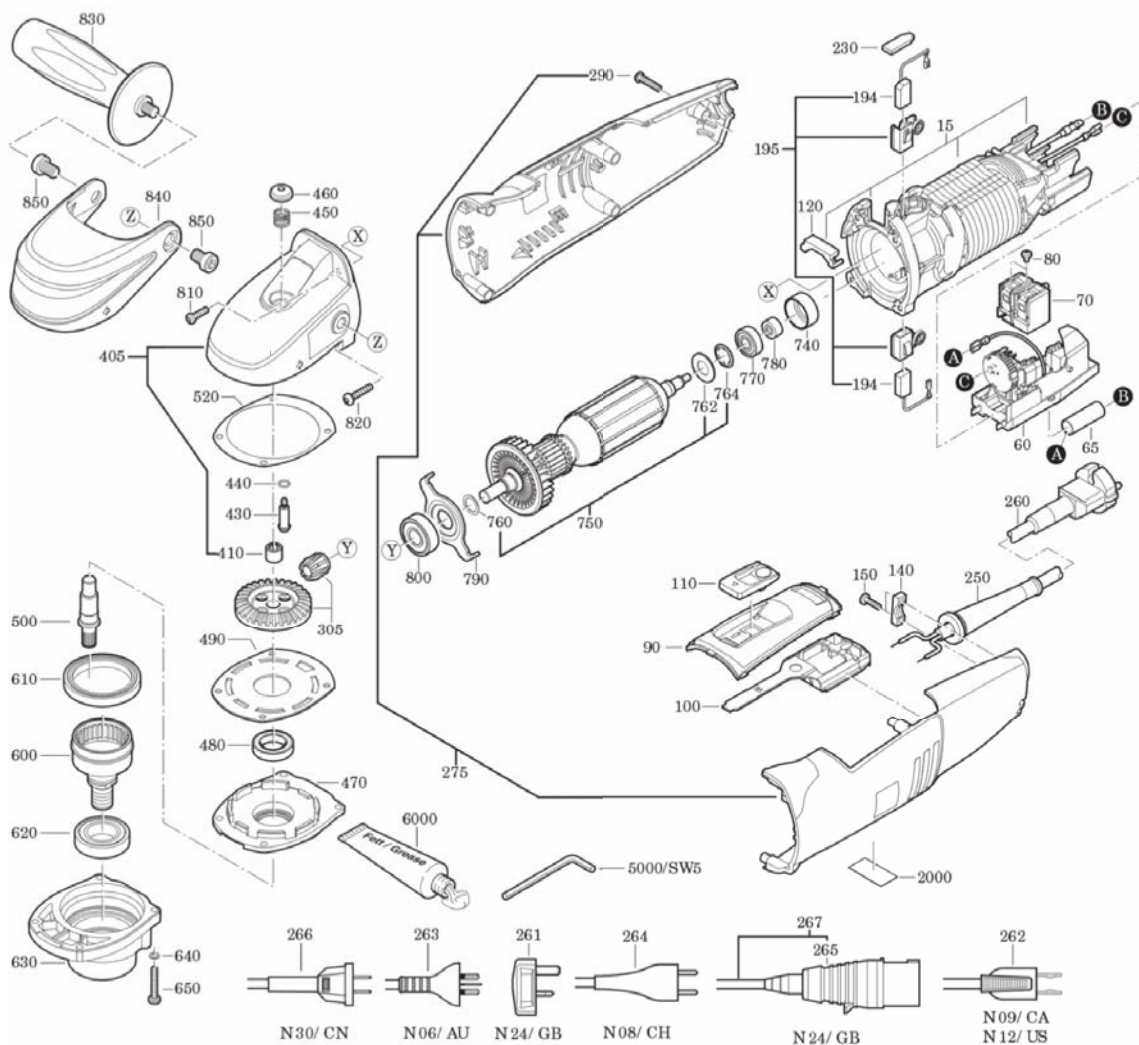

[www.austromex.com.mx](http://www.austromex.com.mx)