


## Clave 1626

### 1. Descripción del producto:

Adaptador para ruedas de superlimpieza

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Dimensiones (in): | 1-1/4" x 1/4"    |
| Dimensiones (mm): | 31.7 x 6.4       |
| Especificación:   | ADAPTADOR RUEDAS |
| Material:         | Metal            |

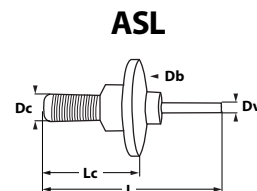

|      |          |
|------|----------|
| L =  | 3-13/64" |
| Lc = | 1-7/8"   |
| Db = | 1-13/16" |
| Dc = | 1/2"     |
| Dv = | 1/4"     |



### 1. Aplicación

- Para montar ruedas de superlimpieza. Claves 650, 681, 682, 683 y 694.

### 2. Instrucciones de operación

- Para usar en taladro y mototool.
- Monte el adaptador en la máquina y asegúrese de no apretar excesivamente para no dañarlo.
- Monte la rueda en el adaptador.
- Deje girar la rueda en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
- Proceda a efectuar la operación.

### 3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- Usar el equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones. Siempre utilice guardas de seguridad.



### 4. Manejo

- Maneje el adaptador con precaución para prevenir golpes o caídas que puedan mermar la vida útil del producto.

### 5. Almacenamiento

- Guarde el adaptador sobre una superficie plana a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido que pueda dañarla.

### 6. Unidades de empaque

- 1 pieza.