

# Ficha técnica

# TENAZIT®

## Clave 98


### 1. Descripción del producto:

Lima rotativa de doble corte (SA-43)

<b>Diámetro (D):</b>	1/8" / 3.2 mm
<b>Grosor (T):</b>	9/16" / 14 mm
<b>Vástago (S):</b>	1/8" / 3.2 mm
<b>Especificación:</b>	D/C DOBLE FILO
<b>Forma:</b>	Cilíndrica sin corte frontal
<b>Máx. rpm:</b>	60,000
<b>Línea:</b>	Tenazit®



### Tipo SA-43

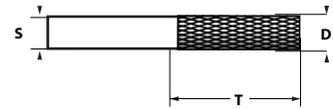

**D= 3.2 mm**  
**T= 14 mm**  
**S= 3.2 mm**



### 1. Aplicación

- Diseñada especialmente para aplicaciones de desbaste pesado (desbarbado).
- Excelente para trabajar soldadura, fundición, acero inoxidable, etc.
- Aumentan el control y reducen las virutas.
- Larga duración y ahorro.
- Doble corte, afiladas con ruedas de diamante.



Mototool

- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.
- Revisar que la máquina no tenga un juego axial (vibración en la flecha).
- Correcta lubricación y presión constante de aire en la máquina.
- La lima debe de estar girando a las revoluciones adecuadas antes del primer contacto con la pieza.
- El uso siempre es para desbaste, nunca para corte.
- Trabaje por ciclos para evitar el sobrecalentamiento de la herramienta.

### 2. Instrucciones de operación

- Utilice en mototool eléctrico o neumático.
- Monte la lima y déjela girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañada.
- La base de la lima debe estar lo más cerca posible de la base del chuck de apriete de la máquina.
- No se debe de golpear el producto antes, durante o después de la aplicación, ya que esto puede ocasionar que se despostille y dañar la herramienta.
- No aplique presión excesiva durante la operación ya que esto puede ocasionar:
  - Disminución de rendimiento y vida útil de la herramienta.
  - Incremento en el riesgo de desprendimiento de la sección de corte del vástago.
  - Acabado inconsistente.
  - Despostilladuras y/o fracturas en el producto.

### 3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- Se recomienda usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).

### 4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño en el producto, la mercancía no debe ser aceptada.
- Manejela lima con precaución para prevenir golpes o caídas. Si la lima sufre fractura, ruptura o tiene un daño evidente, no deberá ser montada.

### 5. Almacenamiento

- Guarde la lima sobre una superficie plana de preferencia en su empaque original y no las golpee, ni las deje caer.
- Las limas no deben ser expuestas a:
  - (a) Agua u otros solventes.
  - (b) Temperaturas extremas o condiciones de humedad.

### 6. Unidades de empaque

- 5 piezas.

[www.austromex.com.mx](http://www.austromex.com.mx)