

# Ficha técnica


## Clave 1272



### 1. Descripción del producto:

Copa abrasiva para desbaste

<b>Dimensiones (in):</b>	3-5/32" x 1-3/4 x 5/8" - 11H
<b>Dimensiones (mm):</b>	80 x 45 x 15.9 - 11H
<b>Abrasivo:</b>	Carburo de Silicio
<b>Especificación:</b>	1C60NBEXP-431
<b>Máx. rpm:</b>	12,000
<b>Vel. Máxima:</b>	50 m/s
<b>Línea:</b>	Easy Cut®

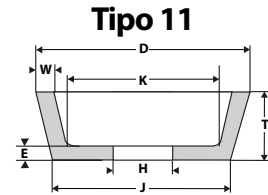

**Tipo 11**  
D = 80 mm  
T = 45 mm  
H = 15.9 mm - 11H



### Certificación

Esta copa cuenta con la certificación de la Organización para la Seguridad de los Abrasivos



### 1. Aplicación

- Para desbaste de piedra, mármol, granito, mármol, así como metales no ferrosos.
- Óptimo desempeño, dejando un acabado medio. Grano 60.
- Buen poder de remoción.
- Buena relación precio-rendimiento.

### 2. Instrucciones de operación

- Utilice en una esmeriladora angular.
- Monte la copa y déjela girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañada.
- No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.

### 3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- Siempre utilice guardas de seguridad.
- Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.
- Úsese como lo indica la norma ANSI B7.1



### 4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en la caja original. Si existe evidencia visible de daño en la caja, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje las copas con precaución para prevenir golpes o caídas. Si una copa sufre caída, fractura, desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montada.

### 5. Almacenamiento

- Guarde las copas sobre una superficie plana y no los golpee, ni los deje caer.
- Las copas no deben ser expuestas a:
  - (a) Agua u otros solventes.
  - (b) Temperaturas extremas o condiciones de humedad.
- Para más información consultar la norma ANSI B7.1.

### 6. Unidades de empaque

- 4 piezas.

www.austromex.com.mx