

# Ficha técnica


## Clave 1359



### 1. Descripción del producto:

Copa abrasiva para desbaste

<b>Dimensiones (in):</b>	5" x 2 x M14-2
<b>Dimensiones (mm):</b>	125 x 50 x M14-2
<b>Abrasivo:</b>	Carburo de Silicio
<b>Especificación:</b>	1C16PB358
<b>Máx. rpm:</b>	7,650
<b>Vel. Máxima:</b>	50 m/s
<b>Línea:</b>	Kreator

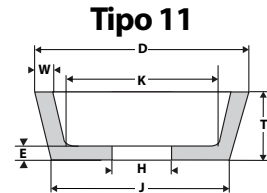

Tipo 11

**D = 125 mm**  
**T = 50 mm**  
**H = M14-2**



### Certificación

Esta copa cuenta con la certificación de la Organización para la Seguridad de los Abrasivos



### 1. Aplicación

- Para desbaste de mármol, granito, terrazo, concreto, ladrillo, fundición de aluminio, etc
- Óptimo desempeño, dejando un acabado burdo. Grano 16.
- Larga duración y rápida remoción de material.

### 2. Instrucciones de operación

- Utilice en una esmeriladora angular.
- Monte la copa y déjela girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañada.
- No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.

### 3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- Siempre utilice guardas de seguridad.
- Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.
- Úsese como lo indica la norma ANSI B7.1

### 4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en la caja original. Si existe evidencia visible de daño en la caja, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje las copas con precaución para prevenir golpes o caídas. Si una copa sufre caída, fractura, desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montada.

### 5. Almacenamiento

- Guarde las copas sobre una superficie plana y no los golpee, ni los deje caer.
- Las copas no deben ser expuestas a:
  - (a) Agua u otros solventes.
  - (b) Temperaturas extremas o condiciones de humedad.
- Para más información consultar la norma ANSI B7.1.

### 6. Unidades de empaque

- 8 piezas.

www.austromex.com.mx