Ficha técnica

Clave


1. Descripción del producto:

Broca de diamante electrodepositado

Dimensiones (in):	1/4"
Dimensiones (mm):	6
Especificación:	VIDRIO ELECTRODEPOSITADO
Máx. rpm:	2,800



BDE

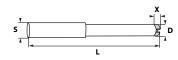

D=	6	mm
S =	6.4	mm
L =	65	mm
$\mathbf{X} =$	2	mm

















1. Aplicación

- Para perforaciones en placas de porcelanato y azulejo.
- Excelentes acabados.

2. Instrucciones de operación

- Utilice en un taladro.
- Uso en húmedo.
- · Monte la broca y déjela girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañada.
- Iniciar el proceso de perforación con una inclinación de 45°.
- Una vez esbozado el agujero, se puede alcanzar el ángulo de 90° paulatinamente.
- · Utilice una fuerza moderada, ya que el exceso de presión daña los diamantes.

3. Información de seguridad

- · Nunca exceda la velocidad máxima de giro marcada en la
- · Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).



4. Manejo

Ø6mm

- · La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño, la mercancía no debe ser aceptada.
- · Maneje la broca con precaución para prevenir golpes o caídas. Si la broca sufre fractura, ruptura o tiene un daño evidente, no deberá ser montada.

5. Almacenamiento

· La broca debe almacenarse en condiciones libres de humedad, polvo y suciedad, de preferencia en su empaque original, sin estar expuesto por largos periodos a superficies calientes, frías o mojadas.

6. Unidades de empaque

• 1 pieza.