

Ficha técnica

Clave 43788 Premium SOFTOUCH

1. Descripción del producto:

Bonete de Lana Premium- M con sistema de sujeción **ULTRAGRIP®**

Dimensiones (in): 5"

Dimensiones (mm): 135

Especificación: SOFT TOUCH PAD M


Material: Lana Premium

Sistema de sujeción: **ULTRAGRIP®**

Tamaño: Mediano



Bonete

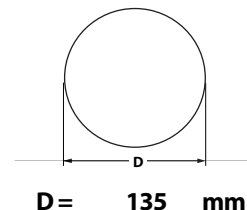

D = 135 mm



Pintura
Automotriz



Bodyshop: Talleres de hojalatería y pintura automotriz. Uso Industrial.



Detallista: Talleres de estética y detallado automotriz.



1. Aplicación

- Pad para pulido premium, hecho con lana 100% natural y una capa de espuma.
- Para un máximo poder de corte en pinturas frescas y pinturas gastadas.
- Dureza suave y corte extremo.
- Las propiedades únicas de la fibra de la lana natural contribuyen a una eliminación más rápida de rayas profundas y marcas, el trabajo se realiza hasta un 30% más rápido que con las esponjas convencionales.
- Se recomienda usar con los compuestos: S3 Gold, S17+, S20 Black y A15.

2. Instrucciones de operación

- Para uso en pulidora.
- Monte el bonete en el respaldo indicado.
- Si el bonete es nuevo distribuya el compuesto en poca cantidad sobre toda la cara, de lo contrario sólo aplique unas cuantas gotas del compuesto para efectuar el pulido.
- Coloque la máquina con el bonete impregnado de compuesto y distribuya el producto sobre la superficie a pulir.
- Se recomienda efectuar el proceso de pulido bajo la sombra.

- Dividir el área a pulir en secciones de 60 x 60 cm para evitar dejar zonas sin pulir.
- Pula de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha.
- Si el bonete se satura de compuesto durante el pulido, proceda a limpiarla con apoyo de un cepillo para limpieza.
- Nunca mezcle compuestos diferentes en una misma borla.
- El compuesto está listo para usarse, es decir, no requiere diluirse con agua.

3. Instrucciones de lavado y secado

- Lavar con agua tibia después de utilizarse.

4. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

5. Unidades de empaque

- 2 piezas.